
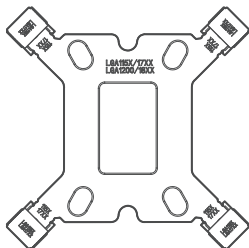


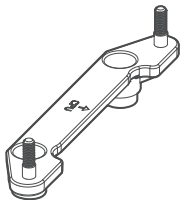

MASTERLIQUID CORE NEX 240 BLACK ARGB
MASTERLIQUID CORE NEX 360 BLACK ARGB
MASTERLIQUID CORE NEX 240 WHITE ARGB
MASTERLIQUID CORE NEX 360 WHITE ARGB
USER MANUAL

A

x1

B




x2

C240
x 8360
x12**D**1200/115X
x4**E**1851/1700
x4**F**

x4


G

x2

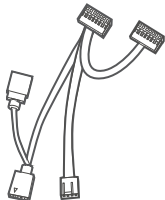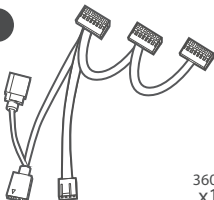
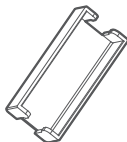
H240
x1**I**360
x1**J**

x1

02. INTEL & AMD

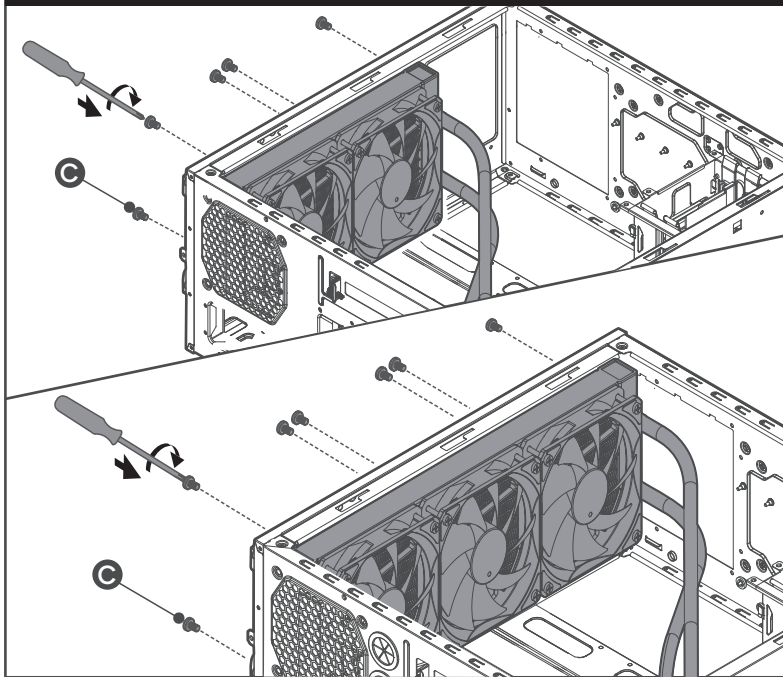


03. INTEL - LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X

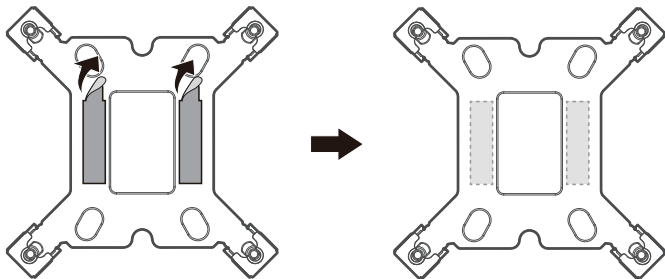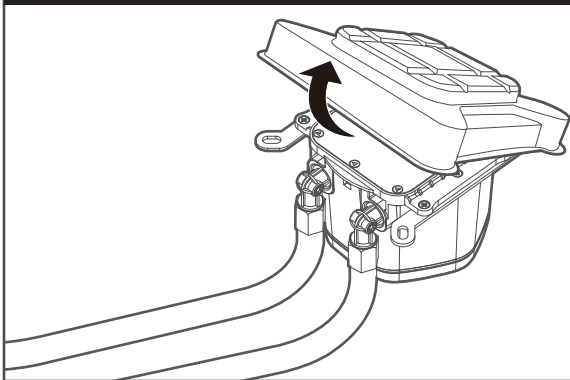


04. INTEL - LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X

1851/1700

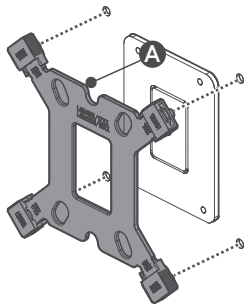

1200/115X

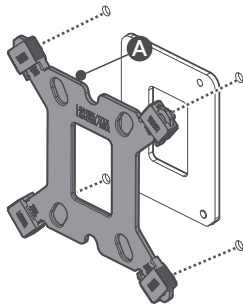


1851/1700




1200/115X


05. INTEL - LGA 1851 / 1700

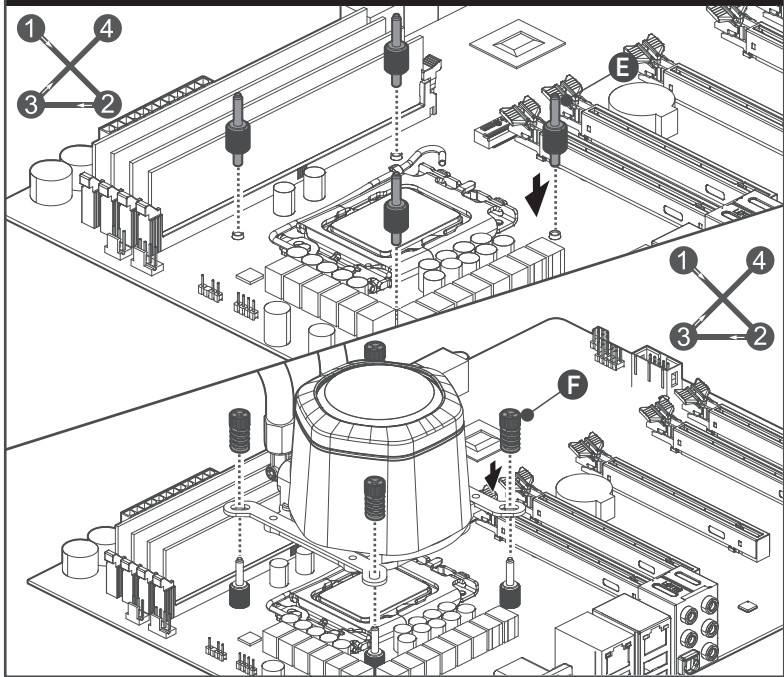


06. INTEL - LGA 1851 / 1700

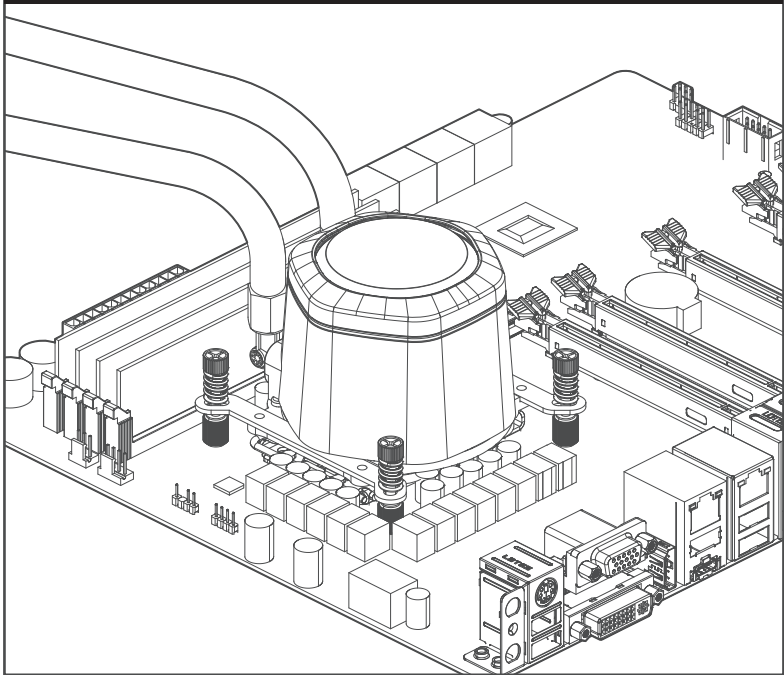


07. INTEL - LGA 1200 / 115X

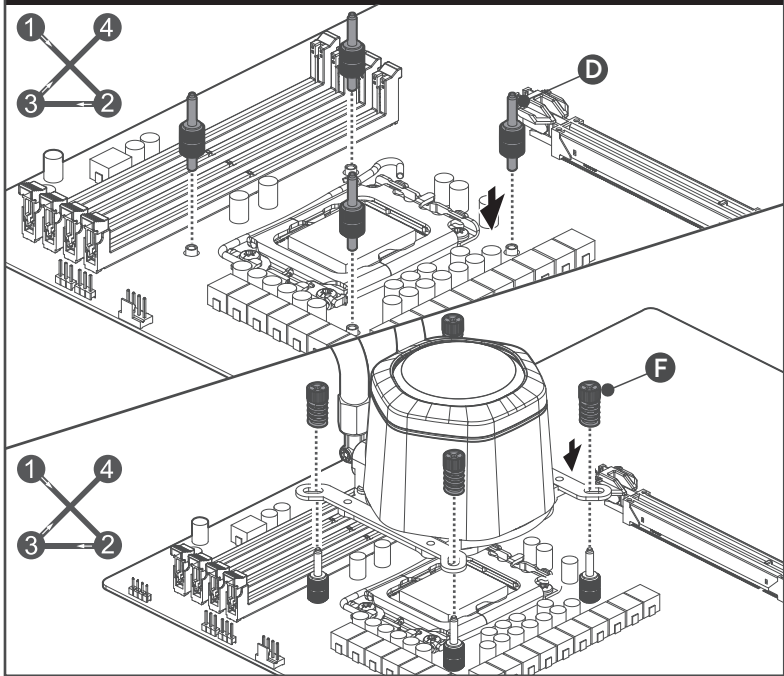


08. INTEL - LGA 1200 / 115X

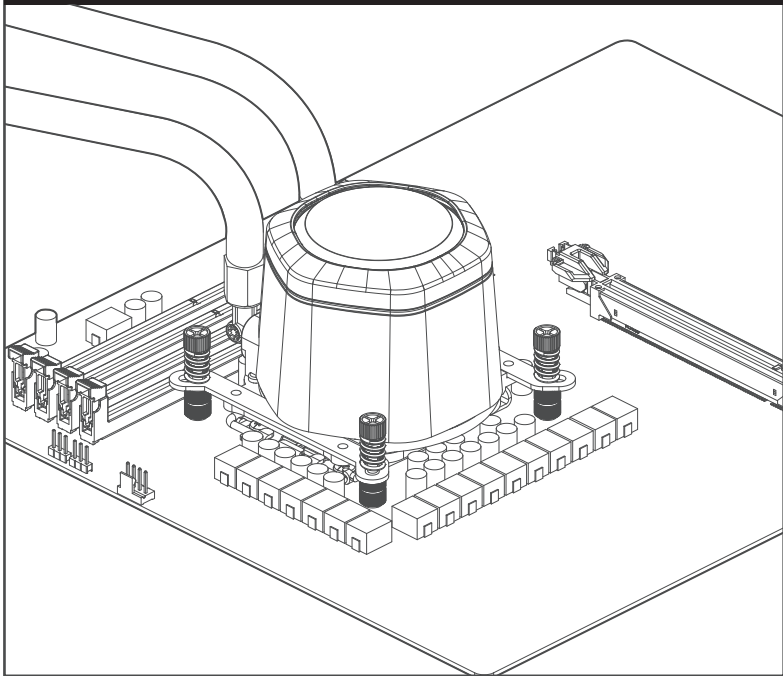


09. AMD - AM5/AM4

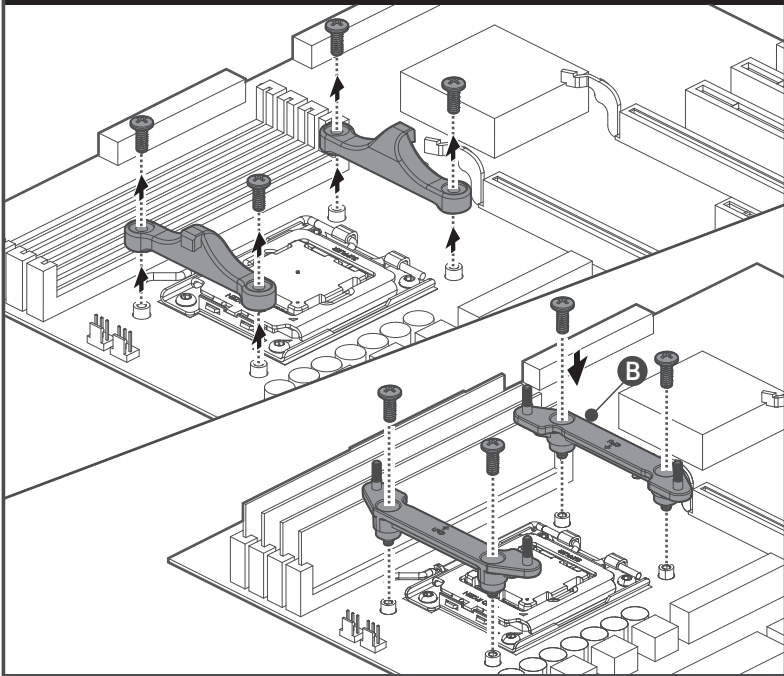





10. AMD - AM5/AM4

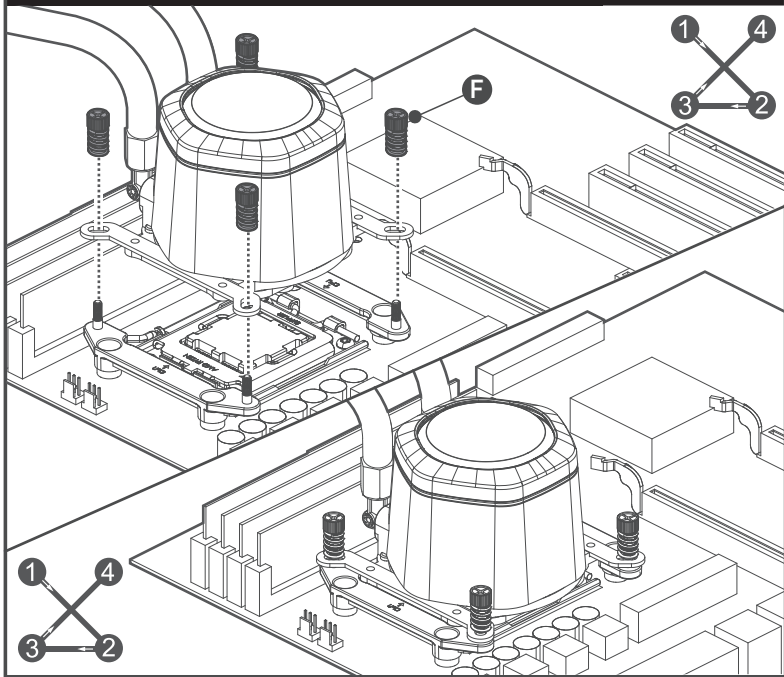


11. TUBE CLIPS

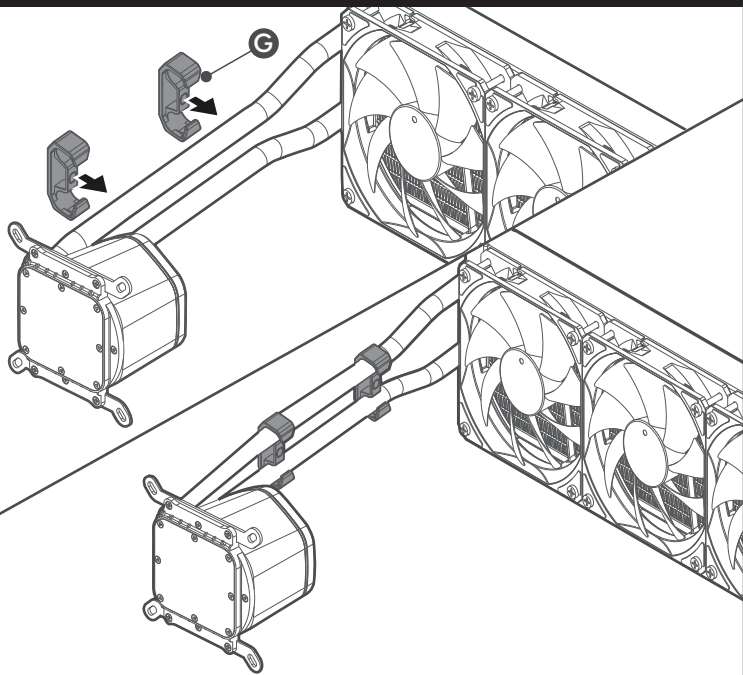


12. ROTATABLE LOGO

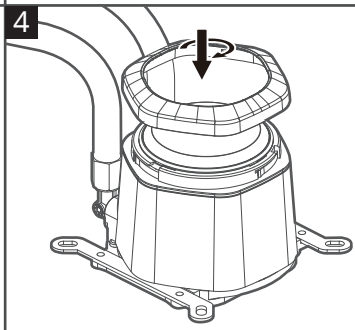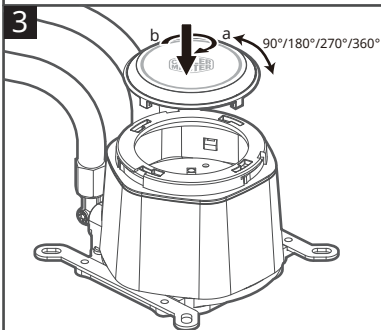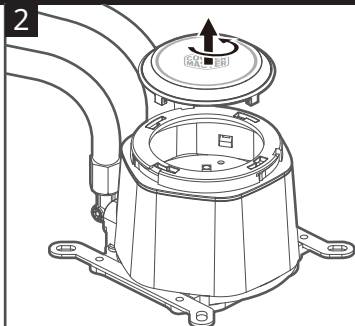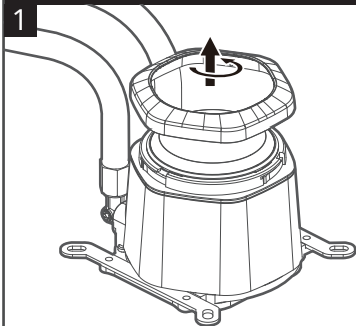

13. 240 - ARGB / PWM CONNECTION

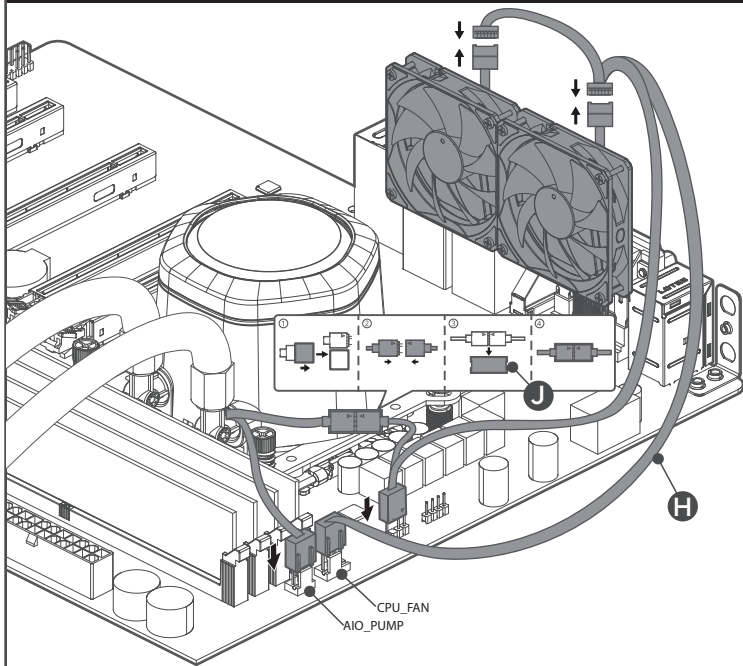

14. 360 - ARGB / PWM CONNECTION

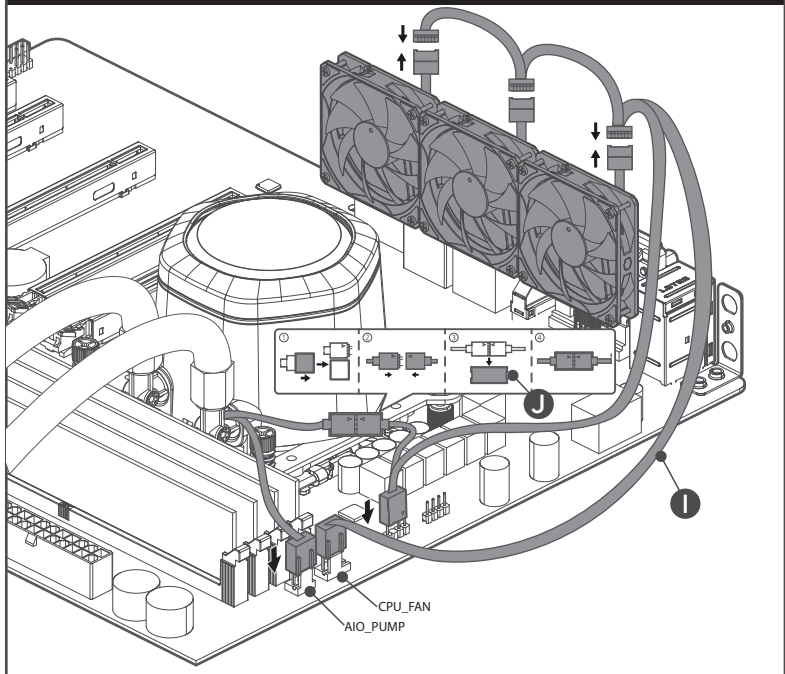

- EN** As a result of bubbles in the coolant, you might hear sounds coming from your cooler on the first run. Just chill out for 15 minutes and the sounds will disappear.
- AR** يوس لكي لع ام. يلو الال قلللا يف ذر بمللا نم اتاوصا عمت دق ،ديربتللا قدام يف تتاعاقف دوجو ببسبب تاوصاللا يف تختسو قويد 15 راطتللا.
- BG** Поради балончета в охладителя е възможно да чувате звуци при първото пускане. Просто изчакайте 15 минути и звуците ще изчезнат.
- CS** Při prvním spuštění se mohou z chladiče ozývat zvuky. Je to způsobeno bublinami v chladicí kapalině. Tyto zvuky po 15 minutách provozu ustanou.
- CHT** 由於冷卻液中存在氣泡，因此初次啟動時可能聽見散熱器發出聲音。這時只要靜待 15 分鐘，聲音即會消失。
- CHS** 冷却液中存有气泡，因此冷却器第一次运行时有可能发出声音。请静候15分钟，声音随后会消失。
- DE** Durch Bläschen im Kühlmittel macht Ihr Kühler bei der ersten Inbetriebnahme möglicher weise Geräusche. Warten Sie einfach 15 Minuten und die Geräusche verschwinden.
- EL** Λόγω της ύπαρξης φυσαλίδων στο ψυκτικό υγρό, ενδέχεται να ακούσετε ήχους κατά την πρώτη λειτουργία της ψύκτρας σας. Αυτοί οι ήχοι θα σταματήσουν μετά από 15 λεπτά.
- ES** Debido a las burbujas en el refrigerante, es posible que escuche sonidos procedentes de su refrigerador la primera vez que lo ponga en marcha. Simplemente, espere 15 minutos y los sonidos desaparecerán.
- FR** En raison de bulles dans le liquide de refroidissement, vous entendrez peut-être des sons provenant de votre refroidisseur à la première utilisation. Laissez simplement refroidir pendant 15 minutes pour que les sons disparaissent.
- KR** 냉각수에 거품이 있으면 최초 작동 시 쿨러에서 소리가 날 수 있습니다. 이 경우 15분 동안 냉각시키면 소리가 사라집니다.

- KZ** Салқындату сұйықтығының ішінде көпіршіктердің болуына байланысты, салқындатқышты алғаш рет қосқан кезде дыбыстар естілуі мүмкін. 15 минут бойы күтіңіз, дыбыстар басылады.
- HU** A hűtőfolyadékban levő buborékok miatt hangokat hallhat a hűtőből az első indításkor. Hagyja hűlni 15 percig és a hang megszűnik.
- ID** Dikarenakan gelembung udara di pendingin, anda mungkin akan mendengarkan suara pada pendingin yang dinyalakan pertama kali. Tunggu selama 15 menit, suara tersebut akan hilang.
- IT** Se sono presen el liquido refrigerante, al primo uso è possibile che la ventola emetta un rumore. Attendere 15 minuti e il rumore scomparirà.
- JP** 初回運転時、冷却液に含まれる泡が原因でクーラーから音が聞こえることがありますが、15分ほどそのままにしておくと言は消えます。
- NL** Door luchtbellen in de koelvloeistof, hoort u bij het eerste gebruik geluiden van de koelventilator. Als u 15 minuten geduld hebt, zullen de geluiden verdwijnen.
- PL** Przy pierwszym uruchomieniu pęcherzyki powietrza w środku chłodzącym mogą powodować słyszenie dźwięków dochodzących z elementu chłodzącego. Po 15 minut dźwięki zanikną.
- PT** Na primeira utilização, poderão ser emitidos ruídos provocados pela existência de bolhas de ar no refrigerante. Aguarde um pouco, os ruídos desaparecerão após 15 minutos.
- RU** Вследствие наличия пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости при первом использовании кулер может издавать шум. Дайте кулеру поработать 15 минут, чтобы этот шум прекратился.
- SR** Usled prisustva mehurića u rashladnoj tečnosti, moguće je da ćete pri prvom pokretanju čuti zvukove koji dopiru iz hladnjaka. Samo isključite 15 minuta i zvukovi će nestati.
- TR** Soğutucudaki kabarcıkların bir sonucu olarak, ilk çalıştırmada soğutucunuzdan çıkan sesler duyabilirsiniz. Yalnızca 15 dakika sonra sesler kesilecektir.
- UA** У результаті утворення бульбашок у хладагенті під час першого запуску можуть виникати певні звуки. Просто зачекайте 15 хвилин, і звуки зникнуть.

Please visit our website at www.coolermaster.com

China - Cooler Master China

Room 112, Building 9, No. 327, Songjin Road, Jinshanwei Town, Jinshan Dist.,
Shanghai City, China
Tel: 400-9986-400

Europe - Cooler Master Europe B.V.

Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven, The Netherlands
Tel: +31- (0)40- 702- 0900

North America - Cooler Master NA

908 Canada Court City of Industry, CA 91748, USA
Tel: +1-888-624-5099

For the most updated information, please visit our official website: www.coolermaster.com
Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com/>



Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,
the Netherlands
consumer_care@coolermaster.eu



512007490-GP Ver 1.0 2025/07

© 2025 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved. All trademarks are registered to their respective owners.