





GEBRUIKSAANWIJZING
v. 1.0



AWST-6000 INDOOR BEWEGINGSMELDER

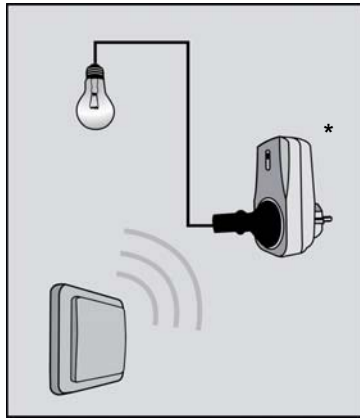

* Afbeelding van de AC-1000
stekkerdooschakelaar (niet inbegrepen)

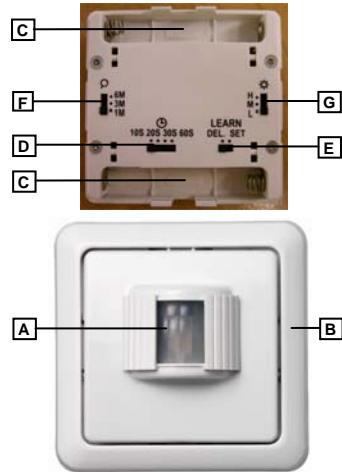


- | | |
|---|--------------------------------|
| A: Bewegingssensor | D: Tijdschakelaar "Uit" |
| B: Afneembare lijst met
muurplaat | E: Codeschakelaar |
| C: Batterijvak | F: Bereikschakelaar |
| | G: Lichtgevoeligheid |

**[1] Loshalen sensorbehuizing**


Druk voorzichtig de sensor van de lijst, met behulp van een schroevendraaier.

⚠ Aan de onderkant van sensorbehuizing zit een uitsparing.

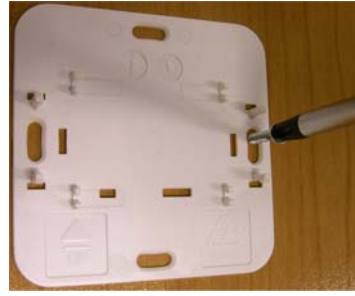**[2] Bevestigen muurplaat**


Druk de lijst van de muurplaat af en bevestig deze met behulp van schroeven of dubbelzijdig plakband (beide meegeleverd).

⚠ Het "UP"-teken dient naar boven te wijzen.
⚠ Bevestig op ca. 1,5 meter hoogte (zie verderop de invloed van de hoogte op het detectiebereik)

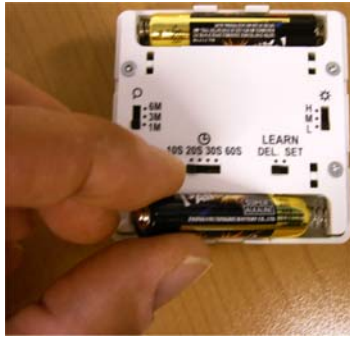

[3] Plaatsen batterijen


Plaats 2 AAA Alkalinebatterijen (niet meegeleverd).
Let op de juiste polariteiten.

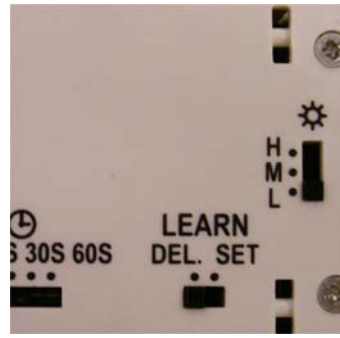

[4] Instellen lichtgevoeligheid


Ontvanger = Gong: Stel schakelaar op "H".

Ontvanger = Overig: Stel schakelaar op "M" of "L".
"M": Laag verlichte ruimte
(melder werkt niet boven 25 Lux!)
"L": Donkere ruimte
(melder werkt niet boven 15 Lux!)

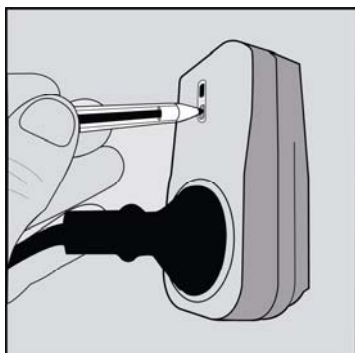**[5] Instellen huiscode ontvanger**



Activeer de automatische "zoekmode" van de ontvanger (zie betreffende handleiding).

⚠ Afgebeeld is de ontvanger **AC-1000**. De **AWST-6000** werkt alleen met ontvangers waarvan de productcode begint met een "A".

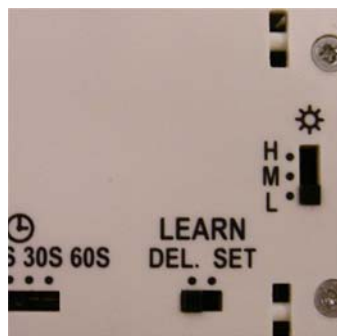**[6] Toewijzen bewegingsmelder**

Schuif de "LEARN"-schakelaar naar "SET".

⚠ De gebruikte ontvanger schakelt ter bevestiging twee maal aan en uit.

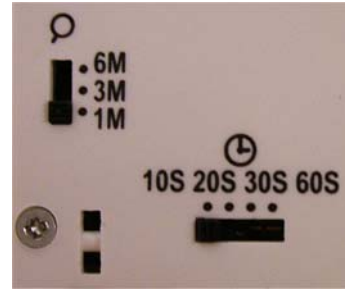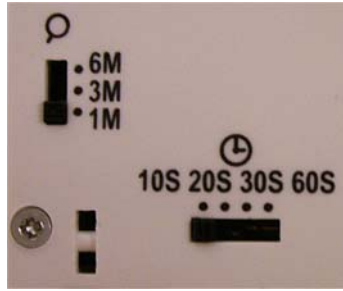

[7] Instellen detectiebereik

Stel bereikschakelaar in op kort, middel of ver bereik (resp. 1M, 3M of 6M).

⚠ Zie verderop wat het detectiebereik zal zijn in combinatie met de plaatsing (=hoogte) van de melder.

[8] Instellen uitschakeltijd

Stel de uitschakeltijd in. De bewegingsmelder zal, na het inschakelen van een ontvanger, deze automatisch weer uitschakelen na resp. 5 seconden, 1 minuut, 5 minuten of 10 minuten.


⚠ De schakeltijd werkt niet voor een gong.



[9] Terugplaatsen sensorbehuizing

Klik eerst de lijst op de muurplaat. Druk vervolgens de sensorbehuizing op de muurplaat.

⚠ De sensorbehuizing past slechts op één manier. Zorg dat de sensor zich iets boven het midden bevindt.

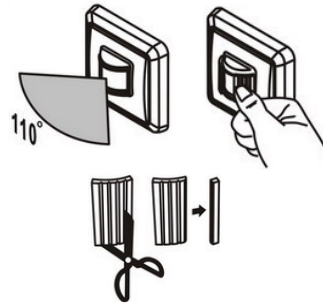


[10] Aanpassen detectiehoek

De maximale detectiehoek is 110 graden. Verwijder of verplaats zonnig de sensorschermen om de hoek aan te passen.

⚠ De sensorschermen kunnen naar wens kleiner geknipt worden.

Opmerkingen

⚠ Plaatsing van de bewegingsmelder en het detectiebereik

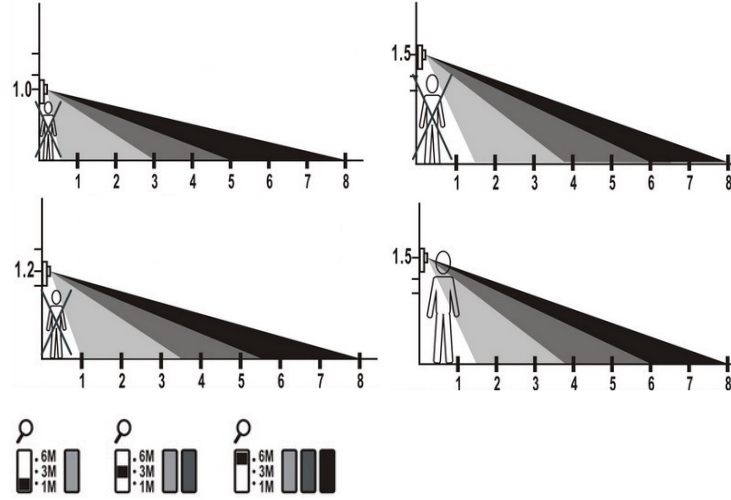

⚠ Geheugensteuntjes

- Dit product is een bewegingsmelder (zender) voor het draadloos bedienen van één of meerdere KlikAanKlikUit-ontvanger(s), op het moment dat de sensor een beweging waarneemt.
- Dit product moet gebruikt worden in combinatie met minimaal één KlikAanKlikUit-ontvanger die automatisch de voorgeprogrammeerde huiscode overneemt (de codes van deze producten beginnen altijd met een "A").
- Het draadloze systeem is onbeperkt uit te breiden met KlikAanKlikUit-ontvangers (mits deze allemaal automatisch de huiscode overnemen).
- Houd rekening met objecten zoals bomen of struiken in het detectiebereik. Onder invloed van bijvoorbeeld de wind of vogels kan de melder onbedoelde bewegingen constateren.
- De huiscode (=zendcode) is nagenoeg uniek (één op 67 miljoen) en is reeds in de fabriek voorgeprogrammeerd. U kunt de huiscode niet veranderen.
- Verwijderen van de zendcode uit een ontvanger: Herhaal [5] en [6]. Schuif bij [6] de LEARN knop naar "DEL" (de ontvanger schakelt 2maal aan en uit ter bevestiging).
- Indien het product niet (goed) werkt:
 - Check de correcte plaatsing en/of werking van de batterij (vervang deze indien nodig).
 - Check stap voor stap of de betreffende ontvanger goed is ingeprogrammeerd.
 - Check dat de ontvanger binnen het draadloos bereik is (max. ca. 30 meter).
 - Bij valse meldingen: verplaats het product (verticaal en/of horizontaal) of pas de detectiehoek aan.
 - De kans dat iemand in uw omgeving dezelfde huiscode gebruikt is zeer klein. Stel voor de zekerheid het systeem in op een andere huiscode door [5] en [6] te herhalen.

⚠ Veiligheidsinstructies

- Probeer dit product niet te repareren. Breng het product terug naar de winkel van aankoop indien het product beschadigd is, of indien u twijfelt over de correcte werking.
- Dit product dient uitsluitend binnenshuis of in droge ruimten gebruikt te worden.
- Dit product niet blootstellen aan overmatige hitte, direct zonlicht of vocht.
- Haal de batterijen uit het product indien deze langere tijd niet gebruikt wordt.

- Gebruik KlikAanKlikUit-producten nooit voor zogenaamde "life support"-systemen of overige toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

 Energie

- De batterijen gaan, afhankelijk van het gebruik, ca. 1 jaar mee. Vervang de batterijen indien nodig.
- Gebruik uitsluitend 1,5 Volt AAA Alkalinebatterijen.
- Werp de batterij niet in open vuur.
- Neem bij het weggooien van batterijen de plaatselijke regelgeving in acht.

 Draadloos

- Dit product werkt op een radiosignaal en gaat door muren, ramen en deuren. De reikwijdte is maximaal 70 meter in de open lucht. Binnenshuis wordt de reikwijdte sterk bepaald door plaatselijke omstandigheden zoals beton, glas en metalen. Gemiddeld is de reikwijdte binnenshuis ongeveer 30 meter.
- Dit product werkt op een frequentie van 433,92 MHz. Het voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC en kan in alle EU-landen gebruikt worden.
- Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Dit hoogwaardig technisch product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Garantie

- Dit product heeft één jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, onoordeelkundig gebruik, breuk van kunstof delen, reparatie door u of derden, lege of lekkende batterijen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van Pan-Trade International BV deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.



PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

POSTBUS 126
4760 AC ZEVENBERGEN
TEL.: +31 (0) 168 325552
FAX.: +31 (0) 168 330816

EU-verklaring van overeenstemming

Pan-Trade International BV verklaart hiermee, dat de KlikAanKlikUit© zenders/ontvangers, te weten;

model AWST-6000

in overeenstemming zijn met de vereiste bepalingen van richtlijn 1999/5 EC en voldoen aan alle technische voorschriften die voor de genoemde producten van toepassing zijn binnen de richtlijn EN 300 220-1.

Opgesteld te Zevenbergen, d.d. 2 januari 2007

PAN-TRADE INTERNATIONAL BV

F.A.M. Pex, directeur