

DAB+FM Wekkerradio


GEBRUIKERSHANDLEIDING

CRU628DAB



BELANGRIJK: Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging




Productoverzicht en Functies

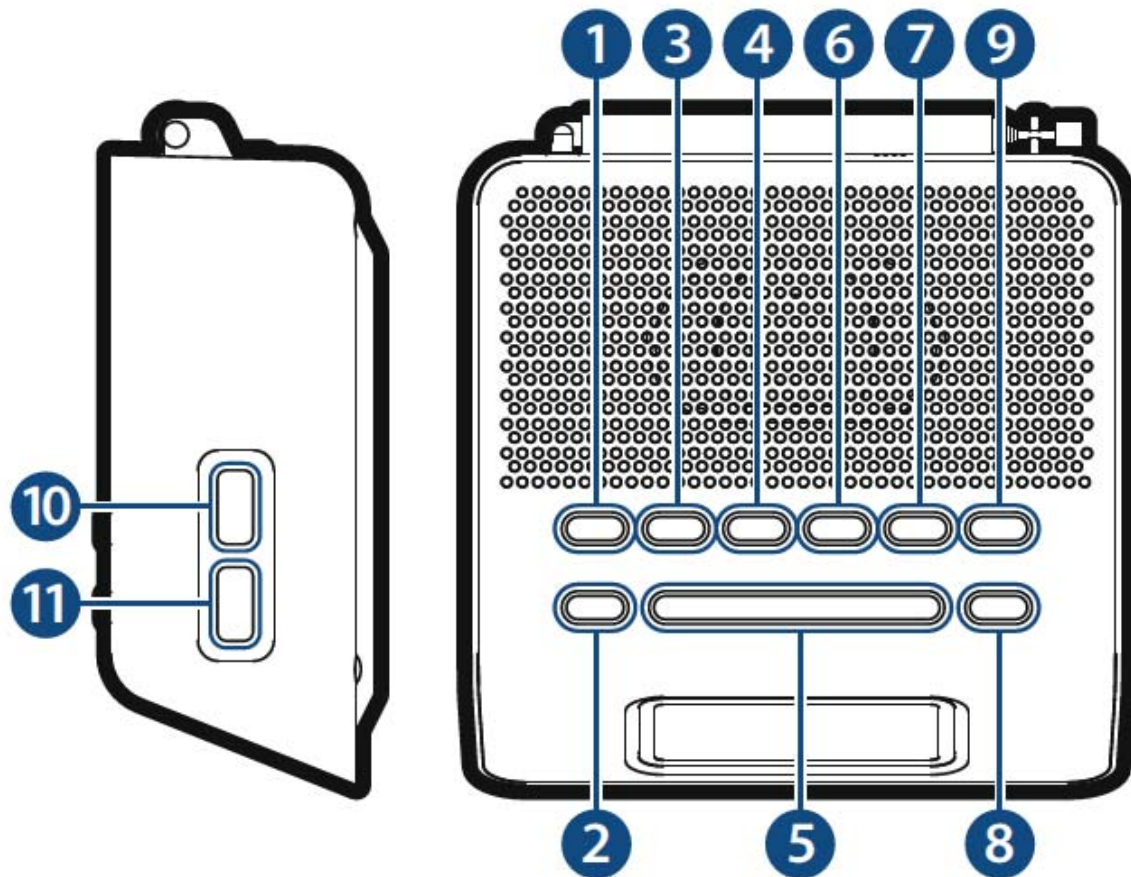

- 1. Stand-by/Modus
- 2. Volume-
- 3. Scan

- 4. Preset/Dimmer
- 5. Enter/Snooze
- 6. Info/menu
- 7. Vorige

- 8. Volume +
- 9. Volgende
- 10. USB Uit
- 11. USB Uit

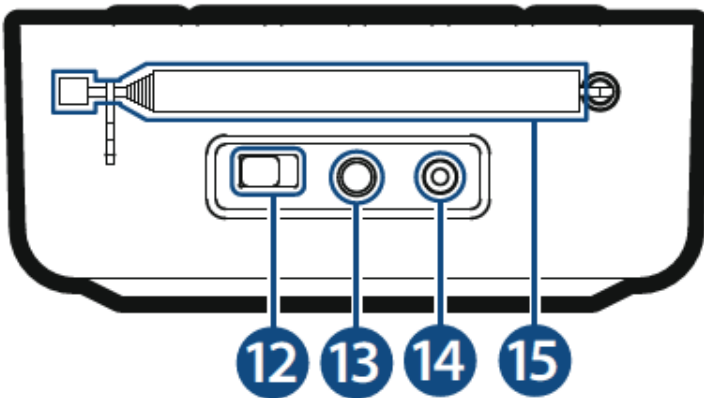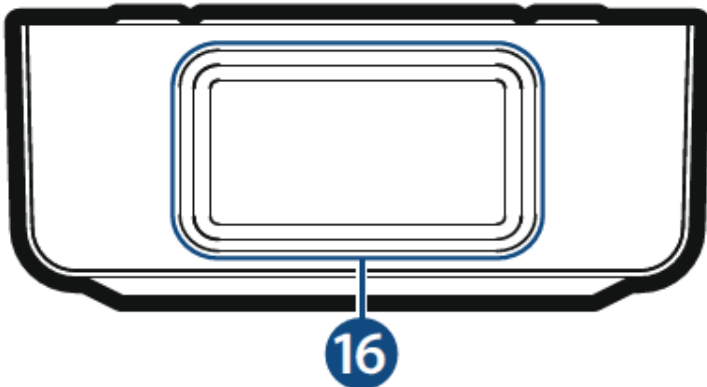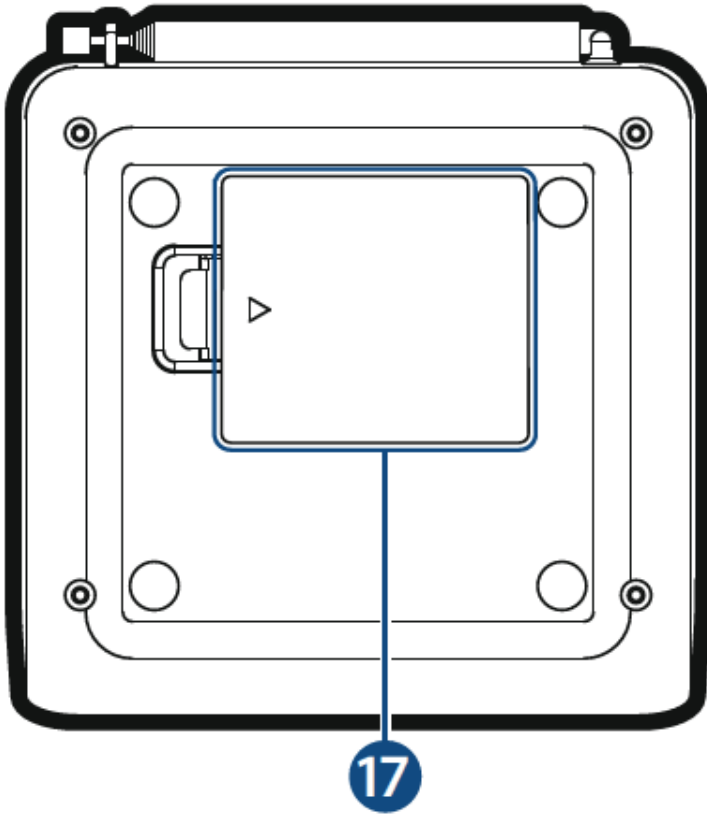

- 12. Aan/Uit
- 13. DC In
- 14. Ingang Hoofdtelefoon
- 15. Antenne
- 16. LCD Scherm
- 17. Back up batterij

Instructiegids

Let op: alle Referentie (Ref.) verwijzen naar de productoverzichten en Functies op pagina's 1-2.

Basis bediening

Doe de stekker in het stopcontact en de adapter achter in het apparaat bij de ingang DC IN (ref.13).

Zet de schakelaar "ON/OFF" (ref.12) aan de achterzijde van het apparaat aan.

Trek de antenne (ref.15) volledig uit zodat deze kan draaien voor een optimaal FM ontvangst.

Druk op de "Stand-by/Modus"knop (ref.1) om het apparaat aan te zetten.

Het apparaat schakelt direct in de DAB radio modus in en zal automatisch de stations gaan zoeken.

Op het display verschijnt "Searching", dit duurt enkele minuten.

Druk op de "Stand-by/Modus" knop (Ref.1) om te schakelen naar de FM modus of om terug te keren naar de DAB modus.

Stand-by

Om het apparaat terug te zetten naar de Stand-by modus, houdt u de "Stand-by/Modus" knop (Ref.1) ingedrukt. Om het apparaat volledig uit te zetten, zet u de schakelaar aan de achterzijde van het apparaat (Ref.12) op Uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Houd het snoer buiten bereik van kinderen.

DAB Radio

Druk op de “Stand-by/Modus” knop (Ref.1) om de radio om te zetten naar DAB Radio. Bij het eerste gebruik zullen alle beschikbare stations worden gezocht en opgeslagen.

Trek de antenne (Ref.15) volledig uit

Voor het zoeken (indien het apparaat dit nog niet automatisch heeft gedaan, of indien er geen signaal is) druk u op de “Scan” knop (Ref.3) en laat deze los. Het apparaat zal nu de gehele frequentieband afzoeken en alle stations met een goed signaal opslaan. Let op, indien u zich in een gebied bevindt waar geen goed DAB signaal is, zal het signaal erg zwak zijn.

Het apparaat zal automatisch alle stations met een sterk signaal opslaan. Nadat alle stations zijn gevonden en opgeslagen zal automatisch het eerst opgeslagen station gaan spelen.

Om de opgeslagen stations te beluisteren drukt u op de “Volgende” knop (Ref.9) en “Vorige” knop (Ref.7).

De radio zal aanvullende informatie met betrekking tot het uitzonden station weergeven zodra u op de knop “Info/Menu” (Ref.6) drukt. Druk meerdere keren om alle beschikbare informatie te zien (zie pagina 10).

Indien u de radio aanzet, zal deze het laatst beluisterde station (DAB of FM) weergeven.

Hoe moet u een voor ingesteld station opslaan

U kunt tot 10 stations opslaan. Voor het opslaan van een station:

Houd de "Preset/Dimmer"knop (Ref.4) ingedrukt. "Preset Empty 1"zal verschijnen op het scherm., het nummer zal knipperen.

Druk op de "Vorige"en "Volgende" (Ref.7/9) om het nummer "1" te wijzigen naar het nummer waarin u het wilt wijzigen. Druk daarna op de "Enter/Snooze"knop (Ref.5) om op te slaan. Op het display verschijnt "Preset (1) stored".

Beluisteren van een opgeslagen station

Druk op de "Preset" knop (Ref.4).

Druk op de "Vorige"en "Volgende" (Ref.7/9) om door de opgeslagen stations te zoeken, maximaal 10 stations.

Druk op de "Enter"knop (Ref.5) om uw keuze te selecteren.



BELANGRIJK : Let op dat u de antenne (Ref.15) volledig heeft uitgetrokken. Hierdoor kunt u deze draaien voor een optimaal signaal.

FM Radio

Druk op de "Modus"knop (Ref.1) om de radio om te zetten naar FM. Indien u dit voor de eerste keer doet, zal de FM frequentie "87.5 MHz op het display verschijnen.

Trek de antenne (Ref.15) volledig uit.

Om een auto-scan te starten, drukt u op de "Scan"knop (Ref.13).

Hierdoor zal de volledige frequentieband worden afgezocht en het eerst gevonden station met een sterk signaal weergegeven.

Hoe kunt u handmatig een station afstemmen

Indien u naar een specifiek station wilt luisteren, houdt u de "Volgende" knop (Ref.9) om snel de frequentieband naar boven of de "Vorige"knop (Ref.7) om snel de frequentieband naar beneden af te zoeken. Zodra u de knop loslaat, zal het zoeken worden gestopt. Indien wat langzamer wilt zoeken, kunt u het beste kort op de "Volgende"en "Vorige"knoppen (Ref.9/7) drukken in plaats van deze vast te houden.

Mono en Auto

In werking, houdt u de "Info/Menu"knop (Ref.6), door middel van de "Vorige"(Ref.7) of "Volgende"(Ref.9) knop kunt u uw keuze selecteren.

Kies "AUDIO MODE"en druk op de "Enter/Snooze"knop (Ref.5).

Druk meerdere keren op "Enter/Snooze"(Ref.5) om te wisselen tussen Mono en Auto. De display geeft de modus weer die u heeft gekozen.

Hoe moet u een voor ingesteld station opslaan

U kunt tot 10 stations opslaan. Voor het opslaan van een station:

Houd de "Preset/Dimmer"knop (Ref.4) ingedrukt. "Preset Empty 1"zal verschijnen op het scherm., het nummer zal knipperen.

Druk op de "Vorige"en "Volgende" (Ref.7/9) om het nummer "1" te wijzigen naar het nummer waarin u het wilt wijzigen. Druk daarna op de "Enter/Snooze"knop (Ref.5) om op te slaan. Op het display verschijnt "Preset (1) stored".

Beluisteren van een opgeslagen station

Druk op de "Preset" knop (Ref.4).

Druk op de "Vorige"en "Volgende" (Ref.7/9) om door de opgeslagen stations te zoeken, maximaal 10 stations.

Druk op de "Enter"knop (Ref.5) om uw keuze te selecteren.

FM gevoeligheid

Dit is een meetsysteem waardoor het beste een signaal kan worden gevonden. Hoe lager het nummer (normaliter van 9-11), hoe beter.

Houd de "Info/Menu"knop (Ref.6).

U kunt door middel van de "Vorige/Volgende"knoppen (Ref.7/9) uw keuze selecteren.

Kies "FM SENSITIVITY"en druk op de "Enter"knop (Ref.5).

Om uw keuze te maken, drukt u op de "Vorige/Volgende"knoppen (Ref.7/9) om deze te laten oplichten, druk hierna op de "Enter/Snooze"knop.



BELANGRIJK : Let op dat u de antenne (Ref.15) volledig heeft uitgetrokken. Hierdoor kunt u deze draaien voor een optimaal signaal.

Station Informatie van de DAB Radio en FM Radio

DAB Radio

Druk meerdere keren op de "Info/menu" knop (Ref.6) om de informatie te verkrijgen van de verschillende programma's.

Bit Rate: Geeft de snelheid weer waarmee data wordt verzonden.

Bit Error Rate (BER): Geeft informatie met betrekking tot de BER waarden.

Kanaal en Frequentie: Geeft het uitzendnummer van het station weer en de frequentie.

PTY (Programma Type): Toont het type en omschrijving van het programma, verstrekt door het DAB+ station.

Tijd en Datum: Geeft de tijd en datum weer zoals deze wordt doorgegeven door het station.

DAB Indicatie: geeft de DAB modus weer.

Dynamic Label Segment (DLS): De zender levert informatie die als scrollende tekst op de display wordt weergegeven.

FM radio

Druk meerdere keren op de "Info/menu" knop (Ref.6) om de informatie te verkrijgen van de verschillende programma's.

Signaal sterkte: De sterkte van het signaal van het huidige station wordt weergegeven op een signaal balk.

Tijd en Datum: Toont de tijd en datum.

Frequentie: Toont de frequentie van het huidige station.

Audio Type: Toont naar welke audiotype u dit moment aan het luisteren bent. Er zijn twee mogelijkheden: Stereo of Mono.

Radio Tekst: Toont de scrollende tekst die wordt doorgegeven door het radiostation.

Programma Type: Toont de omschrijving van het soort programma, verstrekt door het station.

Instellen Klok en Datum

Handmatig instellen van de Datum

Let op dat de radio aanstaat (bijv. luisteren naar DAB/FM Radio).

Houd de "Info/Menu knop (Ref.6) ingedrukt.

Door op de "Volgende" en "Vorige" knoppen (Ref.9/7) te drukken kunt u uw keuze selecteren.

Kies "SET TIME/DATE" en druk op de "Enter" knop (Ref.5).

Het jaartal zal knipperen op de display. Druk op de "Vorige" (Ref.7) of "Volgende" (Ref9) knop tot het juiste jaartal op de display verschijnt.

Om te bevestigen, drukt u op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5).

De maand zal knipperen op de display. Druk op de "Vorige" (Ref.7) of "Volgende" (Ref9) knop tot de juiste maand op de display verschijnt.

Om te bevestigen, drukt u op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5).

De datum zal knipperen op de display. Druk op de "Vorige" (Ref.7) of "Volgende" (Ref9) knop tot de juiste datum op de display verschijnt.

Om te bevestigen, drukt u op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5).

Handmatig instellen van de Tijd

De tijd kan gelijk na het instellen van de datum worden ingesteld.

Het uur zal knipperen op de display. Druk op de “Vorige”(Ref.7) of “Volgende”(Ref.9) knop tot het juiste uur op de display verschijnt.

Om te bevestigen, drukt u op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5).

De minuten zullen knipperen op de display. Druk op de “Vorige”(Ref.7) of “Volgende”(Ref.9) knop tot de juiste minuten op de display verschijnen.

Om te bevestigen, drukt u op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5).

De tijd is nu ingesteld.

Instellen dubbel alarm

Instellen Alarm1/Alarm2

Let op dat de radio aanstaat (bijv. luisteren naar DAB/FM Radio).

Houd de "Info/Menu knop (Ref.6) ingedrukt. Door op de "Volgende" en "Vorige" knoppen (Ref.9/7) te drukken kunt u uw keuze selecteren.

Kies "SET ALARM1" en druk op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5).

Om het alarm aan te zetten, drukt u op de "Volgende" knop (Ref.9) zodat "ON" knippert en druk op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5) om te bevestigen.

De uren van het alarm knipperen. Druk op de "Volgende" en "Vorige" knoppen (Ref.9/7) om het uur te wijzigen en druk op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5) om te bevestigen.

Druk op de "Volgende" en "Vorige" knoppen (Ref.9/7) om de minuten te wijzigen en druk op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5) om te bevestigen.

Druk op de "Volgende" en "Vorige" knoppen (Ref.9/7) om te selecteren hoe vaak u het alarm wilt instellen: Dagelijks/Weekdagen/Weekenddagen/eenmalig en druk op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5) om te bevestigen.

Druk op de "Volgende" en "Vorige" knoppen (Ref.9/7) om te selecteren welk geluid u wilt instellen: Zoemer/DAB/FM, en druk op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5) om te bevestigen.

Druk op de "Volgende" en "Vorige" knoppen (Ref.9/7) om het volume van het alarm in te stellen en druk op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5) om te bevestigen.

Om Alarm2 in te stellen, volgt u bovenstaande instructies, maar kiest u "Alarm 2 Set".

Geluid Alarm, Snooze en dubbele USB poort.

Geluid Alarm

Indien het alarm is ingesteld op “DAB/FM” modus, zal het een DAB of FM station weergeven. Indien er geen signaal is zal het automatisch de zoemer weergeven.

Indien er twee alarmen zijn ingesteld, en ALARM 1 gaat af terwijl ALARM 2 ook afgaat, zal ALARM 1 automatisch worden uitgeschakeld.

Het alarm zal 90 minuten afgaan voordat het zich automatisch uitschakelt.

Snooze/Uitschakelen alarm indien deze afgaat

Indien het alarm afgaat, druk op de “Enter/Snooze” knop (Ref.5) waarna het alarm na 9 minuten opnieuw zal afgaan. U kunt de snooze iedere 9 minuten tot maximaal en uur gebruiken.

Indien u de snooze heeft geactiveerd voor Alarm 1, zal dit ook voor Alarm 2 gebeuren.

Om het alarm volledig uit te schakelen, drukt u op de “Stand-by/Modus” knop (Ref.1).

Dubbele USB poort – Opladen van uw telefoon

Beide USB poorten (Ref.10&11) hebben een uitgang vermogen van 5V/2A. Zodra u verbinding maakt via een USB kabel met de USB poort(Ref.10&11), zal uw telefoon of tablet worden opgeladen. U kunt geen muziek beluisteren door middel van een USB verbinding; deze kunt u uitsluitend gebruiken voor het opladen van een telefoon of tablet.

Overige functies

Sleep functie instellen

Door middel van deze functie kunt u uw radio instellen om na een ingestelde tijd automatisch uit te schakelen, maximaal tot 90 minuten.

Terwijl de radio aan staat, houdt u de "Info/Menu" knop (Ref.6) . Gebruik de "Vorige" (7) en "Volgende" (9) knop om uw keuze te selecteren.

Kies "SET SLEEP" en druk op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5) om te bevestigen.

Druk op de "Volgende" en "Vorige" knoppen (Ref.9/7) om te kiezen uit:
UIT, 10min, 20min, 30min, 40min, 50min, 60min, 70min, 80min of 90min.

Zodra uw keuze wordt weergegeven op de display drukt u op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5). Het apparaat zal nu automatisch de timer starten.

Indien u de SLEEP timer wilt uitschakelen, volgt u bovenstaande instructies en drukt u op de optie "UIT" .

Zodra de timer is ingesteld begint zal aan de rechterzijde van de display het aftellen worden weergegeven. Bijvoorbeeld: indien u heeft ingesteld op 10 minuten, zal "S10" knipperen en aftellen naar "S0". Hierna zal de radio in de Stand-by modus gaan.

Helderheid display weergave

Om de helderheid van de display weergave aan te passen, dient het apparaat in de Stand-by modus te staan. Druk op "Dimmer/Preset" (Ref.4) om de helderheid aan te passen. Druk meerdere keren om de verschillende niveaus van helderheid te bekijken.

Systeem herstellen

Houd de "Info/Menu" knop (Ref.6) ingedrukt. Gebruik de "Vorige" (7) en "Volgende" (9) knop om uw keuze te selecteren.

Kies "SYSTEM RESET" en druk op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5) om te bevestigen.

Op de display verschijnt "press enter key to reset". Druk op de "Enter/Snooze" knop (Ref.5).

SW versie- Systeem Versie Weergave

Houd de "Info/Menu" knop (Ref.6) ingedrukt. Gebruik de "Vorige" (7) en "Volgende" (9) knop om te scrollen voor de weergave van de software versie "DS540 v1.00".

Technische specificaties

Stroomvoorziening	100-240V AC INPUT
	5V/2.5A DC OUTPUT
Frequentiebereik	FM 87.5 – 108 MHz
	DAB/DAB+ 174-240 MHz
Uitgang vermogen	2 W
Stand-by modus	Weergave klok
LCD	Zwarte achtergrond witte karakters, Negatieve LCD

Belangrijke veiligheid informatie

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies op.
5. Reinig dit apparaat niet in de buurt van of met water.
6. Alleen reinigen met een droge doek.
7. Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
Installeer dit apparaat in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
8. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een hittebron zoals radiatoren, ovens of andere hitteproducerende apparaten (inclusief versterkers).
9. Bescherm het snoer zodat men er niet op kan staan of kan buigen, in het bijzonder bij de stekker, het stopcontact en waar het snoer het apparaat uit komt.
10. Gebruik uitsluitend hulpstukken/Accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
11. Trek de stekker uit het stopcontact bij onweer en indien het apparaat voor een langere periode niet zal worden gebruikt.
12. Voor onderhoud en reparaties dient u zich altijd te wenden tot een gekwalificeerd onderhoudsmonteur.
Reparatie is noodzakelijk indien het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld indien het snoer of de stekker is beschadigd, indien er water is gemorst op het apparaat, indien er objecten in het apparaat zijn gevallen, indien het apparaat is blootgesteld aan vocht of regen, indien het apparaat niet goed werkt of indien het apparaat is gevallen.
Geen open vuur, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat plaatsen.
Gooi dit apparaat weg in overeenstemming met de lokale regelgeving.

Aanvullende informatie

Dit apparaat niet blootstellen aan spetters, druppels en geen objecten gevuld met water dienen op het apparaat te worden geplaatst.

De stekker dient om het apparaat uit te schakelen, hierdoor dient deze altijd gemakkelijk toegankelijk te zijn. Om het apparaat volledig uit te schakelen, dient u de stekker helemaal uit het stopcontact te trekken.

Batterijen dienen niet te worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.

Recyclen van elektrische producten

Ter ondersteuning van het milieu dient u dit product aan te bieden voor recycling.

Dit symbool betekent dat dit product bij het gewone huishoudelijk afval dient te worden weggegooid. Let op dat dit product op een verantwoorde manier kan worden gerecycled, informeer bij uw lokale instanties.

BELANGRIJK; lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor eventuele latere raadpleging.



Risico op elektrische schok. Niet openen.



lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor eventuele latere raadpleging.



Gebruik bij onderhoud uitsluitend originele onderdelen.



BELANGRIJK : Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.