

Warranty Information

This product has a limited 1 year warranty in North America and Australia.
For information on warranty periods in other regions, please contact your reseller or SilverStone authorized distributor.

Warranty terms & conditions

1. Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty.
Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
a) Usage in accordance with instructions provided in this manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions.
b) Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc...)
c) Product is not disassembled, modified, or fixed. Components not disassembled or replaced.
d) Warranty mark/stickers are not removed or broken.
Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.
2. Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.
3. Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.
4. Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser.
5. You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.
6. If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone <http://www.silverstonetek.com>.
Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website. Please visit <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Additional info & contacts

For North America (usasupport@silverstonetek.com)

SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All products should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions, <http://silverstonetek.com/contactus.php>

For Australia only (support@silverstonetek.com)

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details.

SilverStone Technology Co., Ltd, 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. + 886-2-8228-1238
(standard international call charges apply)

For Europe (support.eu@silverstonetek.de)

For all other regions (support@silverstonetek.com)

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

All trademarks are registered to their respective owners.
© 2013 SilverStonetek Co., Ltd. All Rights Reserved.

NO.G11218840



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

ARGON SERIES AR04

Ultra low profile heatsink

Designed for low profile systems at only 25mm tall

Two Ø6mm heat-pipes and aluminum fins for excellent heat conducting efficiency

Heat-pipe direct contact (HDC) technology

Large, custom 80mm fan for excellent cooling and low noise

For use with CPUs up to 65W

Support Intel LGA115X processors



1

ENGLISH

Apply the included heatsink compound on you CPU evenly.

DEUTSCH

Verteilen Sie die mitgelieferte Wärmeleitpaste gleichmäßig auf der CPU.

FRANÇAIS

Appliquez de la pâte thermique incluse sur votre processeur régulièrement.

ESPAÑOL

Inserte la estructura de refrigeración incluida en su CPU haciendo presión de forma igual en todos sus puntos.

ITALIANO

Applicare il dissipatore di calore sul CPU in maniera uniforme.

РУССКИЙ

Равномерно нанесите на ЦП прилагаемый термосостав.

繁體中文

請將散熱膏均勻地塗抹在CPU上。

簡體中文


請將散熱膏均勻地塗抹在CPU上。

日本語

付属のヒートシンクコンパウンドをCPUに均等に塗ります。

한국어

동봉된 히트싱크 폼파우드를 정착하려는 CPU에 고루 바릅니다. ☒

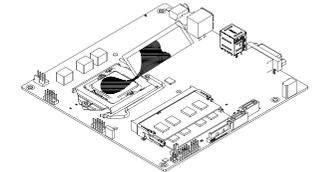

2

ENGLISH

Place the AR04 cooler on top of the installed CPU, and align the four fasteners with the holes on the motherboard. (Make sure each fastener is oriented as shown, with the arrow directed outward.)

DEUTSCH

Setzen Sie den AR04-Kühler auf die installierte CPU auf, achten Sie darauf, dass die vier Halter über den Aussparungen im Motherboard sitzen. (Achten Sie darauf, dass die Halter wie in der Abbildung ausgerichtet sind – der Pfeil zeigt nach außen.)

FRANÇAIS

Placez le AR04 par-dessus le processeur installé, et alignez les 4 fixations rapides avec les trous de la carte mère. (Vérifiez bien que chaque fixation rapide est orientée comme montré, avec la flèche dirigée vers l'extérieur.)

ESPAÑOL

¡Sitúe el disipador AR04 sobre la CPU instalada y alinee los cuatro cierres con los agujeros de la placa base. (Asegúrese de que cada cierre se oriente de la forma que se muestra, con la flecha hacia el exterior.)

ITALIANO

Posizionare il cooler AR04 sul CPU installato ed allineare i quattro ganci con i fori della scheda madre (assicurarsi che ciascun gancio sia orientato come mostrato, con la freccia diretta verso l'esterno).

РУССКИЙ

Поместите кулер AR04 на верхнюю часть установленного ЦП, выровняйте четыре зажима и соответствующие отверстия материнской платы. (Убедитесь, что зажимы ориентированы так, как показано на рисунке, т.е. стрелка направлена наружу.)

繁體中文

將AR04散熱器置於安裝好的CPU上方，並將四個散熱器螺絲對準主機板上的孔位。(請確認每個散熱器螺絲的方向與附圖上的箭頭方向一致)

簡體中文


將AR04散熱器置於安裝好的CPU上方，並將四個散熱器螺絲對準主機板上的孔位。(請確認每個散熱器螺絲的方向與附圖上的箭頭方向一致)

日本語

AR04クーラーをインストールされたCPUの上に置き、マザーボードの4つの穴に4個のファスナーを合わせます。(各ファスナーは図のように矢印を外向きにしてください。)

한국어

AR04를 장착된 CPU 위에 위치하고, 4개의 고정 핀을 메인보드의 구멍에 정렬합니다. (반드시 고정핀이 그림과 같이 화살표 방향이 바깥쪽으로 위치하도록 합니다.)

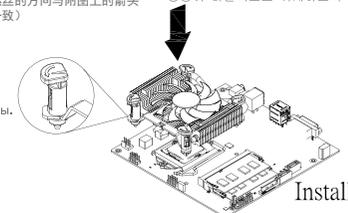

Installation

3

ENGLISH
Press and hook up two fasteners of A at a time and then the other two of B to fix the CPU cooler in place.

DEUTSCH

Zum Fixieren der CPU drücken Sie zunächst die beiden Halter A gleichzeitig hinab, anschließend drücken Sie die beiden Halter B ebenfalls gleichzeitig hinab.

FRANÇAIS

Appuyez et crochetez les deux fixations rapides A en même temps et ensuite les deux autres fixations rapides B du dissipateur du processeur.

ESPAÑOL

Presione y enganche hasta dos cierres A a la vez y luego los otros dos B para situar el disipador de CPU en su lugar.

ITALIANO

Premere e agganciare contemporaneamente due ganci di A e poi gli altri ganci di B per fissare il cooler del CPU.

РУССКИЙ

Нажмите одновременно и зацепите два зажима А, а затем два зажима В, тем самым зафиксируйте ровнее кулер ЦП.

繁體中文

請依圖示下壓與鎖上位置A的2顆散熱器螺絲，再下壓與鎖上位置B的2顆散熱器螺絲。

简体中文

请依图标下压与锁上位置A的2颗散热器螺丝，再下压与锁上位置B的2颗散热器螺丝。

日本語

図のようにAの方向の2個のファスナーを同時に押しつけて固定し、他方のBのファスナー2個も固定して、CPUクーラーを所定の位置に取り付けます。

한국어

A의 두개의 고정핀을 한개씩 눌러 끼운 후, B쪽도 동일하게 끼워 쿨러가 자리를 잡도록 합니다.

ENGLISH

When the AR04 is in place, connect the CPU fan cable to the connector labeled CPU_FAN on motherboard.

DEUTSCH

Wenn der AR04 richtig sitzt, schließen Sie das CPU-Lüfterkabel an den Anschluss CPU_FAN des Motherboards an.

FRANÇAIS

Lorsque le AR04 est en place, branchez le câble du ventilateur du processeur au connecteur de la carte mère nommé CPU_FAN.

ESPAÑOL

Cuando el AR04 esté situado, conecte el cable del ventilador de la CPU al conector etiquetado CPU_FAN en la placa base.

ITALIANO

Una volta portato il AR04 in posizione, connettere il cavo della ventola del CPU al connettore contrassegnato CPU_FAN sulla scheda madre.

РУССКИЙ

Когда AR04 окажется на месте, подключите кабель вентилятора ЦП к разъему материнской платы с пометкой CPU_FAN.

繁體中文

當AR04安裝完成後，將CPU風扇的電源線接上主機板CPU_FAN接頭。

简体中文

当AR04安装完成后，将CPU风扇的电源线接上主机板CPU_FAN接头。

日本語

AR04が設置されたら、CPUファンケーブルをマザーボード上のCPU_FANと表示されたコネクタに接続します。

한국어

AR04가 잘 정착된것을 확인한 후, CPU 팬케이블을 메인보드상 CPU_FAN이라 표시된 커넥터에 꽂아줍니다.

РУССКИЙ

Выньте кабель вентилятора ЦП из разъема материнской платы с пометкой CPU_FAN.

繁體中文

將CPU風扇的電源線自主機板上的CPU_FAN接頭移除。

简体中文

将CPU风扇的电源线自主机板上的CPU_FAN接头移除。

日本語

CPUファンケーブルをマザーボード上のCPU_FANと表示されたコネクタから外します。

한국어

CPU 팬케이블을 CPU_FAN이라 메인보드에 표시된 커넥터에서 제거합니다.

РУССКИЙ

Поверните каждый зажим против часовой стрелки.

繁體中文

請依圖示以逆時針方向鬆開4顆散熱器螺絲。

简体中文





请依图示以逆时针方向松开4颗散热器螺丝。

日本語

各ファスナーを反時計回りに回します。

한국어

각 고정핀을 시계 반대방향으로 돌려줍니다.

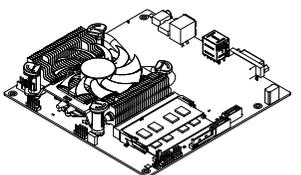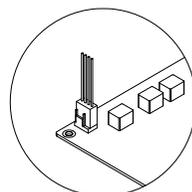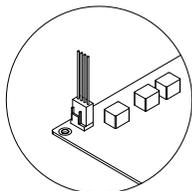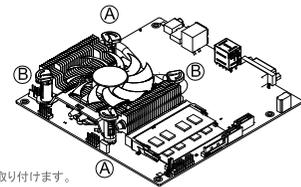**3****ENGLISH**

Push up two fasteners of A at a time and then the other two of B to remove the CPU Cooler from the motherboard.

DEUTSCH

Zum Abnehmen des CPU-Kühlers vom Motherboard ziehen Sie zunächst die beiden Halter A gleichzeitig heraus, anschließend ziehen Sie die beiden Halter B ebenfalls gleichzeitig heraus.

FRANÇAIS

Tirez vers le haut les deux fixations rapides A en même temps, puis faites de même avec les fixations rapides B afin de retirer de votre carte mère le dissipateur du processeur.

ESPAÑOL

Presione la zona como se muestra para soltar los enganches, luego quite el panel frontal.

ITALIANO

Tirare contemporaneamente i ganci di A e poi i ganci di B per rimuovere il cooler del CPU dalla scheda madre.

ENGLISH

Remove the CPU cooler from the motherboard.

DEUTSCH

Nehmen Sie den CPU-Kühler vom Motherboard ab.

FRANÇAIS

Retirez le dissipateur de la carte mère.

ESPAÑOL

Presione la zona como se muestra para soltar los enganches, luego quite el panel frontal.

ITALIANO

Rimuovere il cooler del CPU dalla scheda madre.

Installation

5**ENGLISH**

Rotate each fastener in a clockwise direction to reset its place. (When reset, each fastener should be oriented as shown, with the arrow directed outward.)

DEUTSCH

Drehen Sie sämtliche Halter zum Rücksetzen gegen den Uhrzeigersinn. (Achten Sie darauf, dass die Halter nach dem Rücksetzen wie in der Abbildung ausgerichtet sind – der Pfeil zeigt nach außen.)

FRANÇAIS

Faites tourner chaque fixation rapide dans le sens des aiguilles d'une montre pour le réinitialiser. (Lors de la réinitialisation, chaque fixation rapide doit être positionnée comme montré, avec la flèche dirigée vers l'extérieur.)

ESPAÑOL

Presione la zona como se muestra para soltar los enganches, luego quite el panel frontal.

ITALIANO

Ruotare ciascun gancio in senso orario per ristabilire la posizione. (ogni gancio deve essere orientato come mostrato con la freccia diretta verso fuori.)

РУССКИЙ

Одновременно потяните два зажима А, а затем два зажима В, и высободите кулер ЦП из отверстий материнской платы.

繁體中文

請依圖示拉起位置A的2顆散熱器螺絲，再拉起位置B的2顆散熱器螺絲，準備將CPU散熱器自主機板取出。

简体中文

请依图标拉起位置A的2颗散热器螺丝，再拉起位置B的2颗散热器螺丝，准备将CPU散热器自主机板取出。

日本語

Aの側のファスナー2個を同時に引き上げ、他方のB側のファスナー2個を引き上げて、マザーボードからCPUクーラーを外します。

한국어

A의 2개의 고정핀을 한개씩 차례로 위로 당겨준 후, B쪽의 고정핀도 차례로 하나씩 당긴 후, CPU 쿨러를 메인보드로부터 제거합니다.

ENGLISH

Remove the CPU cooler from the motherboard.

DEUTSCH

Remove the CPU cooler from the motherboard.

FRANÇAIS

Remove the CPU cooler from the motherboard.

ESPAÑOL

Remove the CPU cooler from the motherboard.

ITALIANO

Remove the CPU cooler from the motherboard.

РУССКИЙ

Remove the CPU cooler from the motherboard.

繁體中文

將4顆散熱器螺絲以順時針方向旋轉回復原位。（當回復原位後，每顆散熱器螺絲上的箭頭應與圖示中的箭頭方向一致）

简体中文





将4颗散热器螺丝以顺时针方向旋转回复原位。（当回复原位后，每颗散热器螺丝上的箭头应与图示中的箭头方向一致）

日本語

各ファスナーを時計方向に回して、所定の場所に設置します。（設置するときは、図のように矢印を外向きにしてください。）

한국어

고정핀을 시계 방향으로 돌려 제자리로 돌아오게 리셋 합니다. (리셋이 된 상태에서 고정핀은, 그림과 같이 화살표 방향이 바깥으로 와야 합니다.)

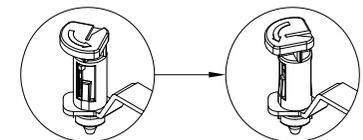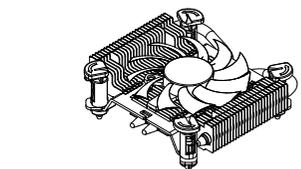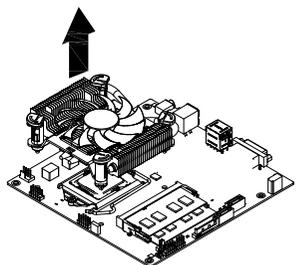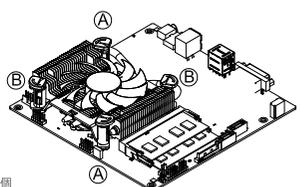

Uninstallation

1**ENGLISH**

Remove the CPU fan cable from the connector labeled CPU_FAN on the motherboard.

DEUTSCH

Trennen Sie das CPU-Lüfterkabel vom mit CPU_FAN beschrifteten Anschluss am Motherboard.

FRANÇAIS

Retirez le câble du ventilateur du processeur branché sur la prise nommé CPU_FAN de votre carte mère.

ESPAÑOL

Presione la zona como se muestra para soltar los enganches, luego quite el panel frontal.

ITALIANO

Rimuovere il cavo della ventola del CPU dal connettore contrassegnato CPU_FAN sulla scheda madre.

ENGLISH

Rotate each fastener in a counterclockwise direction.

DEUTSCH

Drehen Sie die einzelnen Halterungen gegen den Uhrzeigersinn.

FRANÇAIS

Faites tourner chaque fixation rapide dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ESPAÑOL

Presione la zona como se muestra para soltar los enganches, luego quite el panel frontal.

ITALIANO

Rotare ciascun gancio in senso orario.

Uninstallation

Uninstallation