



### Lieferumfang

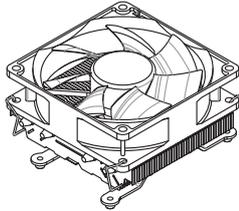

**1** Kühler x 1



**2** Wärmeleitpaste x 1




**3** Schrauben x 4




**4** Unterlegscheiben x 4

### AMD / AM4

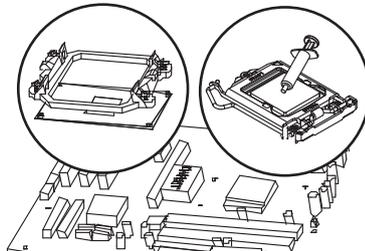

#### SCHRITT 1

Lösen Sie die AMD Halteklammer vom Mainboard und tragen Sie eine dünne Schicht Wärmeleitpaste auf die CPU-Oberfläche auf.

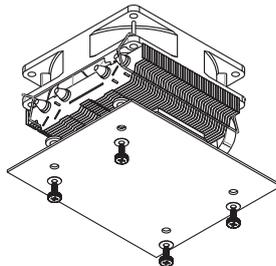

#### Schritt 2

Setzen Sie den CPU Kühler auf die CPU. Stecken Sie die Schrauben mit Unterlegscheiben bestückt von unten durch das Motherboard und ziehen Sie die Schrauben fest.