

Gebruiksaanwijzing

Vertical Mouse Evoluent Standard

 BAKKER ELKHUIZEN




 **Evoluent**TM
Inventor of the handshake grip

Vertical Mouse Evoluent Standard

Bij het werken met een standaardmuis is uw pols volledig gedraaid, en is de handpalm naar beneden gericht. Dit is geen natuurlijke houding. Wanneer u uw pols houdt zoals bij het handen schudden is de houding wel neutraal. Dit is makkelijker vol te houden en ook prettiger. En hoe comfortabeler u achter uw computer zit, des te productiever u bent.

De Evoluent muis is de meest geavanceerde verticale muis uit het assortiment van BakkerElkhuizen.

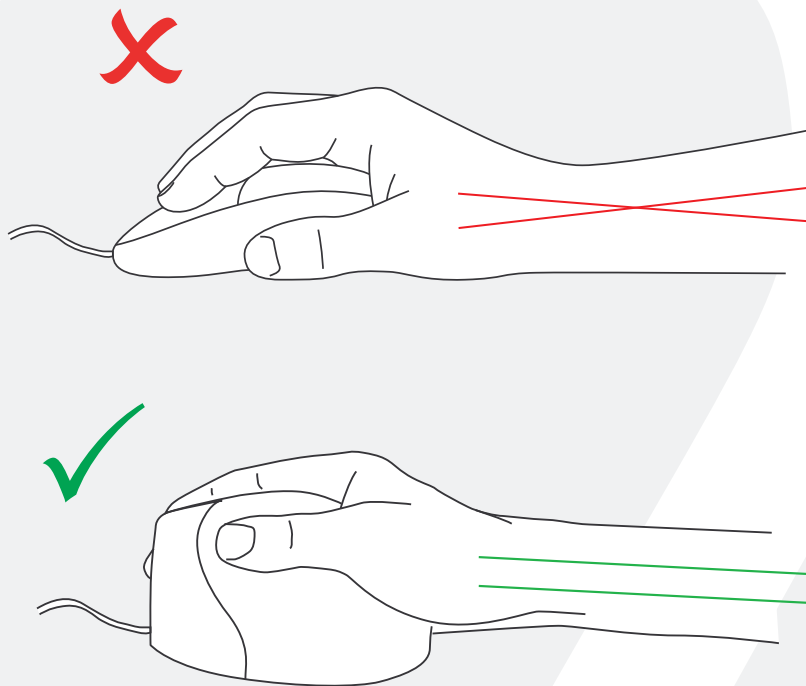

Vertical Mouse Evoluent Standard

Knopinstellingen standaardmuis

- ① Bovenste knop - linker muisklik
- ② Middelste knop - autoscroll
- ③ Onderste knop - rechter muisklik



Vertical Mouse Evoluent Standard



Installeren met Windows

Voordat u de Evoluent muis aansluit, gaat u naar “Configuratiescherm, programma’s toevoegen of verwijderen”. Verwijder eventueel geïnstalleerde Evoluent Mouse Managers en andere muissoftware, met uitzondering van de touch pad driver. Indien geen muissoftware wordt vermeld slaat u deze stap over.

• Voordat u de Evoluent muis aansluit, gaat u naar “Configuratiescherm, muis”:


1. Verwijder het vinkje bij “Primaire en secundaire knoppen omwisselen”.
2. Vink aan: “Precisie van de aanwijzer verbeteren”. Dit is zeer belangrijk.
3. In “Opties voor de aanwijzer” zet u de schuifregelaar voor de aanwijzersnelheid in de middelste positie.

- Steek de USB-connector in een USB-poort van de computer.
- Nadat de wizard voor het toevoegen van hardware is verschenen dient u niet “Zoek beste driver”, maar “Alle drivers weergeven” en vervolgens “Ergonomie” te kiezen.

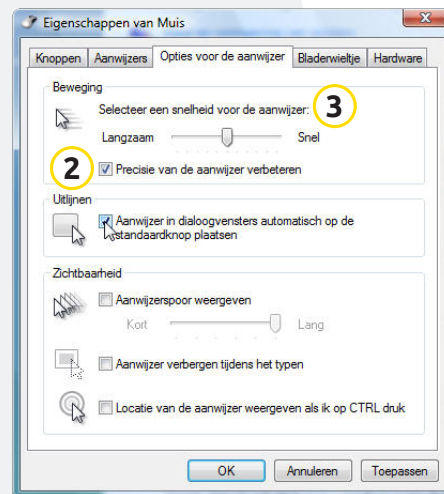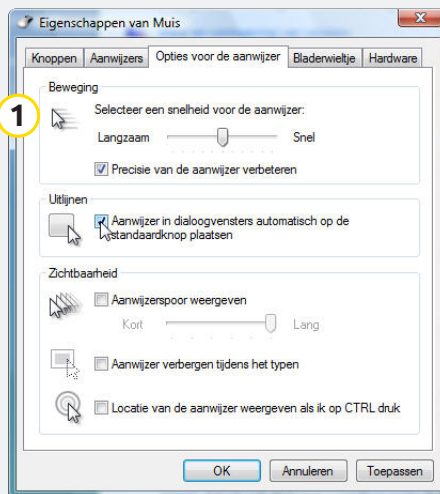

Tip

Combineer de Evoluent muis met een compact toetsenbord om de belasting van de arm te beperken die ontstaat door het reiken naar de muis.

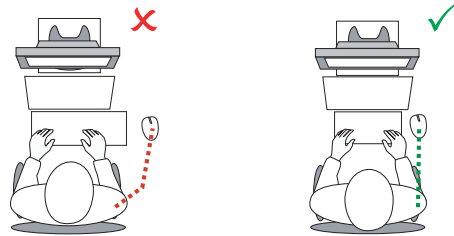

 BAKKER ELKHUIZEN

www.bakkerelkhuisen.nl

Meer informatie over onze ergonomische oplossingen is te vinden op onze website: www.bakkerelkhuisen.nl